


Инструкция по эксплуатации видеорегистратора Ambertek DV135Si

ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ ВИДЕОКАМЕРОЙ

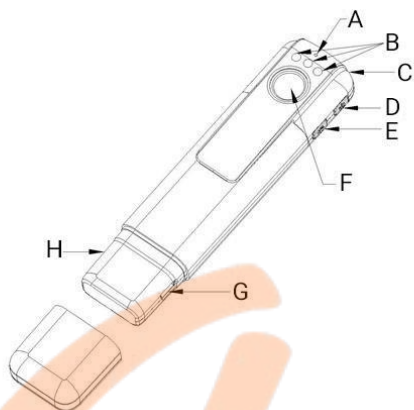

- A. Микрофон
- B. Светодиоды инфракрасной ночной подсветки
- C. Светодиодный индикатор
- D. Кнопка питания On/Off
- E. Кнопка Wi-Fi
- F. Объектив
- G. Разъем для зарядки и подключение к ПК
- H. Слот для карт памяти MicroSD

ПРИМЕЧАНИЕ. Данная видеочкамера записывает видео в высоком разрешении без использования интерполяции и других искусственных методов повышения разрешения, поэтому мы рекомендуем использовать высокоскоростные карты памяти 10 класса или выше.

ЗАРЯДКА МИКРО ВИДЕОКАМЕРЫ

Внимание! Перед первым использованием необходимо полностью зарядить аккумулятор камеры!

Подключите видеочкамеру к блоку питания или к USB-порту компьютера с помощью кабеля, поставляемого в комплекте. В процессе зарядки будет гореть красный индикатор. Когда зарядка будет завершена – красный индикатор погаснет.

ЛОКАЛЬНОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ КАМЕРЫ

1. Для включения видеочкамеры нажмите однократно кнопку On/Off – синий индикатор будет медленно моргать.
2. Нажмите однократно кнопку включения Wi-Fi – зеленый и синий индикаторы будут попеременно моргать, видеочкамера находится в ожидании подключения по Wi-Fi.
3. Установите на свой смартфон или планшет бесплатное приложение: JIDV для Android или Kalay Cam для iOS.
4. Найдите в списке Wi-Fi сетей сеть, которая создана беспроводной видеочкамерой. По умолчанию имя Wi-Fi сети, создаваемой камерой: IDV_****. Пароль по умолчанию: 12345678.
5. Откройте установленное приложение и добавьте камеру, отсканировав QR-код, либо запустив автоматический поиск камеры, нажав пункт Lan Search. Пароль для удаленного подключения к камере по умолчанию: 888888.
6. Теперь Вы можете использовать видеочкамеру Ambertek DV135Si локально на расстоянии до 50 метров!

НАСТРОЙКА УДАЛЕННОГО ПОДКЛЮЧЕНИЯ

1. Выполняем процесс локального подключения, описанный выше.
2. Открываем мобильное приложение и заходим в раздел настроек (значок «шестеренки» на главном экране).

3. В поле Wi-Fi Network дождаемся окончания процесса Scanning, а затем выбираем сеть, вводим пароль для подключения к сети и дважды подтверждаем действия кнопкой OK – видим сообщение edit device successfully.

4. Камера автоматически перезагружается в течение 1-2 минут.

5. Теперь Вы можете использовать видеокамеру Ambertek DV135Si удаленно из любой точки Мира, где есть доступ в сеть Интернет!

Примечание. Если видео, получаемое с видеокамеры «тормозит» – уменьшите разрешение в настройках приложения.

СБРОС НАСТРОЕК

Сброс настроек осуществляется одновременным нажатием и удержанием в течение 4 секунд кнопок ON/OFF и Wi-Fi. О том, что настройки сброшены, будут сигнализировать погасшие индикаторы. При включении камеры она вернется к заводским настройкам.

КОМПЛЕКТАЦИЯ КАМЕРЫ

1. Видеокамера DV135Si
2. Кабель USB - miniUSB

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

1. Запись цветного видео со звуком с разрешением *1920x1080@30fps* или *1280x720@60fps*
2. Фото *4032x3024*
3. MicroSD память *до 64 Гб*
4. Встроенная Li-On батарея *560мАч – до 1.5 часов* непрерывной работы
5. Широкоугольный объектив *170°*
6. Работа во время зарядки
7. Циклическая запись
8. Невидимая ночная подсветка *до 5 метров*

9. Удаленное подключение и управление по Wi-Fi с помощью *бесплатных приложений* через Интернет!

10. Вес *50 г*, размер *115x25x14 мм*

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

Наименование товара:	_____
Модель:	_____
Серийные номера:	_____
Дата продажи:	« ____ » _____ 20
Реквизиты продавца:	_____
Подпись продавца:	_____
Печать фирмы продавца:	_____