

Ambertek®

Паспорт изделия.

Инструкция по эксплуатации.

Цифровой видеорегистратор DV033



Описание

Целевым назначением цифрового видеорегистратора Ambertek модели DV033 является фиксация информации различными способами: он может быть использован для регистрации акустической и визуальной информации.

Меры безопасности

- Соблюдайте правила безопасности при работе с электрическим оборудованием;
- Избегайте проникновения жидкости внутрь корпуса;
- Все работы по проверке и ремонту должны осуществляться квалифицированными сервисными специалистами. Продавец не несет ответственности за любые проблемы, вызванные самостоятельным изменением и ремонтом;
- Не используйте бытовую химию и чистящие абразивные средства;
- Используйте для зарядки только источники питания 5В;
- Не размещайте данный аппарат рядом с источниками сильного магнитного поля (они могут повлиять на аудиозапись или стать причиной потери записанных данных);
- Если предполагается длительный перерыв в эксплуатации цифрового диктофона, необходимо полностью зарядить аккумулятор устройства;
- Для ухода за диктофоном необходимо использовать сухую мягкую ткань.


Комплектация

1. Цифровой видеорегистратор
2. Кабель USB для зарядки и подключения к компьютеру
3. Инструкция по эксплуатации
4. Паспорт изделия

Технические характеристики

1. Размер: 73x29x10 мм
2. Вес: 20 гр
3. Память: microSD Card до 64 Гб
4. Скорость записи видео: 30к/с
5. Разрешение видео: 640x480
6. Матрица: 1/4" Color CMOS, 2 мегапикселя.
7. Минимальная освещенность: 0,5 Lux
8. Угол обзора 70°
9. Встроенный аккумулятор: Li-Pol 280mAh
10. Время автономной работы: до 100 минут.
11. Время заряда аккумулятора: ~2-3 часа.
12. Ток зарядки: 5V

Органы управления

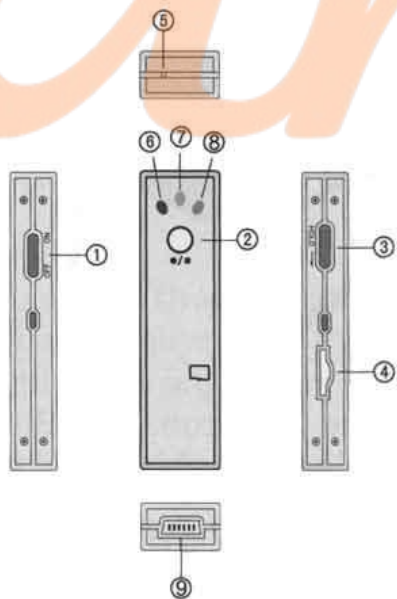

1. Переключатель Вкл.\Выкл.
2. Запись Старт\Стоп
3. Переключатель режимов – видео\фото
4. Разъем для карты памяти MicroSD
5. Микрофон
6. Индикатор подзарядки аккумулятора
7. Индикатор питания
8. Индикатор записи
9. USB-разъем

Зарядка видеочамеры

Внимание! Перед первым использованием необходимо полностью зарядить аккумулятор видеорежистратора!

Для заряда встроенного аккумулятора необходимо подключить видеорежистратор к USB порту ПК, *не включая питание*. Во время зарядки будет *мигать красный индикатор*, после окончания зарядки индикатор будет гореть постоянно. При зарядке от USB-порта компьютера, индикатор может продолжить мигать даже в случае полной зарядки батареи, поэтому следует помнить, что для полной зарядки аккумулятора видеочамеры достаточно *2-3 часов*.

Включение и выключение

Перед включением установите карту памяти Micro SD и переведите переключатель Вкл./Выкл. в положение *On* – видеорежистратор перейдет в спящий режим. Для того чтобы перевести видеорежистратор в режим ожидания – нажмите и удерживайте *в течение 2 секунды* кнопку *Запись*, индикаторы видеочамеры загорятся зеленым и красным.

Примечание. Индикатор видеорежистратора будет медленно мигать зеленым, если аккумулятор разряжен, и через 2 минуты видеочамера отключится автоматически.

Примечание. Светодиодный индикатор будет быстро мигать, если карта памяти Micro SD не установлена.

Примечание. Видеорежистратор перейдет в режим ожидания автоматически, если не используется в течение 2 минут.

Запись видео

Переведите переключатель режимов в положение *Video*. Нажмите кнопку *Запись*, чтобы начать запись, при этом *зеленый индикатор*

начнет медленно мигать. Нажмите кнопку *Запись* еще раз для остановки записи, файлы будут сохранены на карту памяти.

Примечание. Если видеорегистратор находится в *спящем режиме* (переключатель питания в положении *On*, индикаторы не горят), нажмите и удерживайте кнопку *Запись* в течение 2 секунд, чтобы активировать видеокамеру. Когда индикаторы *загорятся зеленым и красным*, снова нажмите кнопку *Запись*, для начала записи, при этом индикатор начнет *медленно мигать зеленым* цветом.

Примечание. остановит запись автоматически, когда *карта памяти Micro SD* заполнится.

Съемка фотографий

Переведите *переключатель режимов* в положение *Photo*, красный индикатор будет гореть постоянно. Нажмите кнопку *Запись*, чтобы снять фотографию. Красный индикатор мигнет и загорится вновь – фотография сохранена.

Использование в режиме диктофона

Переведите переключатель режимов в положение *Photo*, красный индикатор будет гореть постоянно. Нажмите и удерживайте кнопку *Запись* в течение 2 секунд –перейдет в режим диктофона. Нажмите кнопку *Запись*, чтобы начать запись звука, нажмите кнопку *Запись* еще раз для остановки записи, звукозапись будет сохранена на карту памяти.

Просмотр видео и подключение к ПК

Для подключения к компьютеру переведите переключатель режимов видеокамеры в положение *Video*, включите ее и подключите видеорегистратор к USB порту ПК – он определится как съемный диск.

Установка даты и времени

Подключите видеорегистратор к ПК. Создайте в корневом каталоге карты памяти текстовый файл с именем *time.txt* и содержанием вида

ГГГГ.ММ.ДД ЧЧ.ММ.СС Y

где последний символ Y означает включенное отображение метки времени и даты, а N – выключенное.

Например, если сегодня 26 июня 2013 года и время 10 часов 53 минут, то необходимо создать текстовый файл *time.txt* с содержанием *2013.06.26 10.53.00 Y* сохранить его и переписать в корневой каталог карты памяти.

Безопасно извлеките видеорегистратор из компьютера и начните запись.

Примечание. Для того чтобы настройки даты и времени сохранялись, не используйте *переключатель Вкл.\Выкл.*

Режим веб-камеры

1. Установите драйверы с диска, имеющегося в комплекте с видеокамерой.
2. Переведите переключатель режимов видеокамеры в положение *Photo*, выключите питание.
3. Подключите видеокамеру к USB порту ПК.
4. Видеорегистратор определится как стандартная Веб-камера.

Примечания по работе видеорегистратора

В зависимости от конфигурации ПК и размера карты памяти, время определения подключенной видеокамеры может отличаться, будьте, пожалуйста, терпеливы.

Для достижения максимальной емкости батареи, первые пять раз рекомендуется полностью ее разрядить, а затем полностью зарядить.

В случае «зависания» скрытой видеокамеры (отсутствия реакции на нажатия кнопок) произведите принудительное выключение переключателем Вкл. \Выкл.

Гарантии изготовителя

Изготовитель гарантирует соответствие настоящего оборудования требованиям технических условий при соблюдении потребителем правил эксплуатации. Гарантийный срок эксплуатации составляет 12 месяцев (1 год) от даты продажи через торговую или монтажную организацию.

Гарантийные обязательства не действительны, если причиной неисправности оборудования являются: повреждения прибора, вызванные скачком напряжения, обнаружение следов подключения к не рекомендованным источникам электропитания, не предназначенных для данного прибора; наличие внешних или внутренних механических повреждений, обнаружение следов воздействия на прибор домашних животных, насекомых, грызунов и посторонних предметов; обнаружение внутри прибора следов воздействия на него жидкостей (коррозия, окисление); обнаружение следов неквалифицированного ремонта прибора, а также вмешательство в его программное обеспечение; наличие следов несанкционированного изменение конструкции, непредусмотренное производителем, воздействие каких-либо других внешних факторов, нарушающих работоспособность данного оборудования;

Изготовитель не несет ответственности и не возмещает ущерб за дефекты, возникшие по вине потребителя при несоблюдении правил эксплуатации.

Гарантийный талон

Наименование товара:	_____
Модель:	_____
Серийные номера:	_____
Дата продажи:	« ____ » _____ 20
Реквизиты продавца:	_____
Подпись продавца:	_____
Печать фирмы продавца:	