

DEWANG

Паспорт изделия. Инструкция по эксплуатации.

Видеоглазок для входной двери с записью фото Dewang B24 BlackEdition



Меры безопасности

- Соблюдайте правила безопасности при работе с электрическим оборудованием;
- Избегайте проникновения жидкости внутрь корпуса;
- Все работы по проверке и ремонту должны осуществляться квалифицированными сервисными специалистами. Продавец не несет ответственности за любые проблемы, вызванные самостоятельным изменением и ремонтом;
- Не используйте бытовую химию и чистящие абразивные средства;

- Используйте для зарядки только источники питания 5В;
- Не размещайте данный аппарат рядом с источниками сильного магнитного поля;
- Если предполагается длительный перерыв в эксплуатации, необходимо полностью зарядить аккумулятор устройства;
- Для ухода за прибором необходимо использовать сухую мягкую ткань.
- Не применяйте усилий при извлечении FPC кабеля, чтобы не повредить его.



Технические спецификации

1. **Экран:** LCD 2.4 дюйма
2. **Разрешение:** 320*240 пикселей
3. **Память:** встроенная с циклической записью (94 фотографии)
4. **Угол обзора:** 90 градусов
5. **Батарея:** 600 мАч (до 180 дней в режиме ожидания)
6. **Ночная подсветка:** 2 шт LED (850nm)
7. **Допустимый диаметр отверстия в двери:** 14-28 мм
8. **Допустимая толщина двери:** 35-120 мм
9. **Размеры:** 80*80*16 мм (внутренняя часть), 58*13 мм (наружная часть)
10. **Допустимая температура:** от -20 до 55 градусов Цельсия

Комплектация

1. Внутренняя часть
2. Наружная часть
3. Металлический кронштейн
4. Винт (3 шт)
5. Кабель USB
6. Руководство пользователя

Органы управления

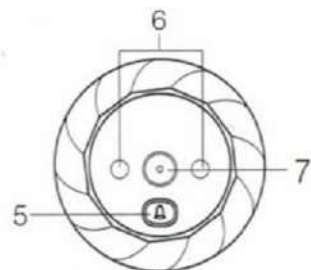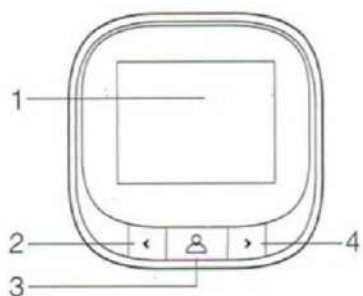


1. Дисплей
2. Кнопка Влево
3. Кнопка Питания
4. Кнопка Вправо
5. Кнопка Звонок
6. Ночная IR подсветка
7. Объектив камеры

Инструкция по установке


Шаг 1. Выберите подходящий болт в зависимости от толщины двери. Затем ввинтите болт в отверстие на корпусе с внутренней стороны наружного блока.

Step1

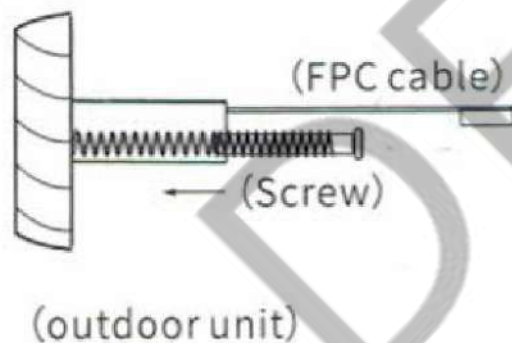


Шаг 2. Вставьте направляющую наружного блока вместе с FPC кабелем через отверстие в вашей двери, а затем удерживайте наружный блок в правильном направлении.

Step2

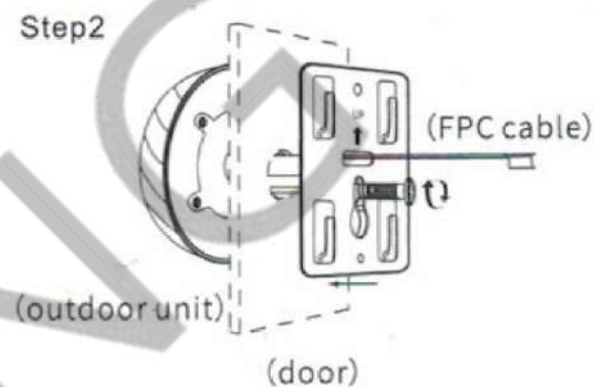

Шаг 3. Возьмите металлический кронштейн крепления внутреннего блока (стрелка на кронштейне должна указывать вверх), пропустите FPC кабель через прямоугольное отверстие на кронштейне, а затем проденьте винт через круглое отверстие металлического кронштейна. Плотнo закрутите болт, чтобы зафиксировать металлический кронштейн на дверном полотне. Присоедините FPC кабель к разъему на внутреннем блоке.

Step3

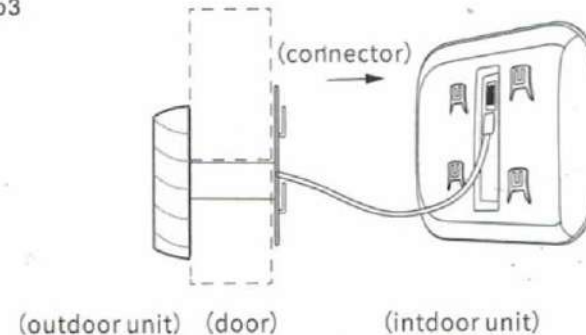

Шаг 4. Четыре прорези на задней стороне внутреннего блока необходимо совместить с четырьмя крючками на

металлическом кронштейне, а затем – опустить внутренний блок вниз, чтобы зафиксировать его.

Инструкция по эксплуатации

1. Включение / выключение питания. При нажатии кнопки Звонка на наружном блоке или кнопки Питания на внутреннем блоке включается экран с изображением с камеры и внутренний блок звонит. Удерживайте нажатой кнопку Питания в течение 3 секунд – устройство выключится.

2. Съемка фотографий. При нажатии кнопки Звонка на наружном блоке устройство включается и делает фотографию автоматически. Также вы можете сделать фото вручную, путем нажатия на кнопку Питания, если устройство при этом включено. Встроенной памяти видеоглазка хватит для хранения 94 фотографий. При заполнении памяти – фото будут перезаписываться циклически.

3. Просмотр фотографий. Включите устройство и нажмите кнопку Влево или Вправо для просмотра сохраненных фотографий.

4. Удалить все фотографии. Включите устройство, перейдите в режим просмотра фото, нажмите и удерживайте нажатой кнопку Влево в течение трех секунд, чтобы удалить все фотографии из памяти.

5. Удаление одной фотографии. Включите устройство, перейдите в режим просмотра фото, нажмите и удерживайте нажатой кнопку Вправо в течение трех секунд, чтобы удалить только текущую фотографию.

6. Установите время выключения: Включите устройство, нажмите и удерживайте нажатой кнопку Вправо в течение трех секунд, чтобы выбрать время выключения до

автоматического выключения экрана: 15 секунд / 25 секунд / выкл (экран работает постоянно).

Гарантийный талон

Наименование товара:	_____
Модель:	_____
Серийный номер:	_____
Дата продажи:	_____
Реквизиты продавца:	_____
Подпись продавца:	_____
Печать продавца:	_____